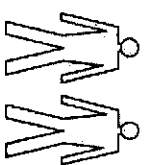
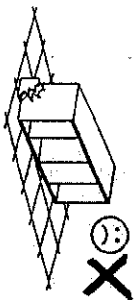
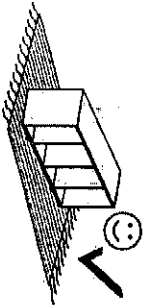


system PARIS

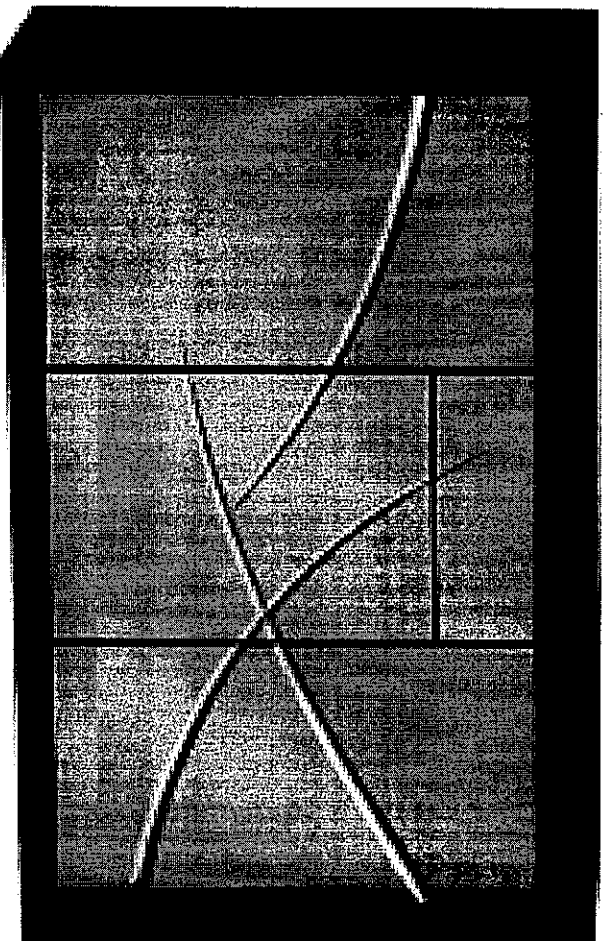
P-7






















Narzędzia potrzebne do montażu



UWAGA !
MONTOWANIE USZKODZONYCH
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ
GWARANCJI



W przypadku reklamacji proszę o podanie numeru pakowacza znajdującego się na kartonie

 D - 6 St.	 I - 2 St.	 S - 3 St.	 H - 1 St.	 F - 4 St.
 P - 12 St.	 N - 12 St. 3 x 25 mm	 M - 15 St. 3 x 30 mm	 G - 18 St. 3,5 x 16 mm	 L - 16 St.
350mm  T - 1 Kpl.	 C - 6 St.	 D - 4 St.	 KLEJ S - 1 St.	
 E - 60 St.	 B - 20 St.	 K - 16 St.	 Z - 1 St.	 J - 8 St. 5 x 13 mm

