



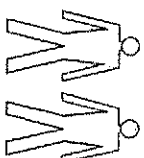


system PARIS


P-9

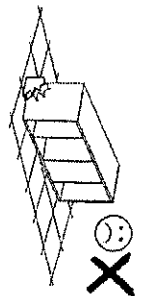

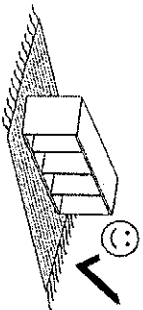

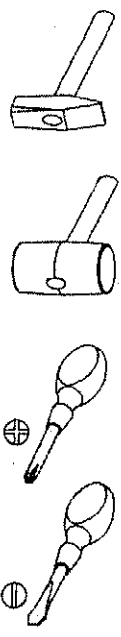



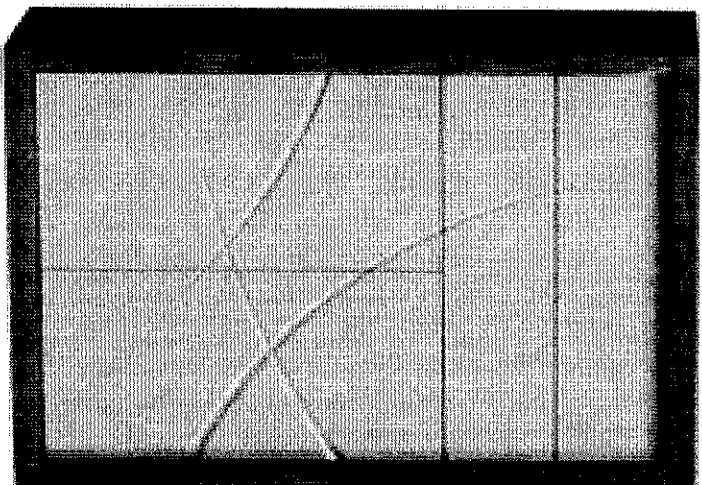













Narzędzia potrzebne do montażu



UWAGA!
MONTOWANIE USZKODZONYCH
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ
GWARANCJI



W przypadku reklamacji proszę o podanie numeru pakowacza znajdującego się na kartonie

 A - 8 St.	 N - 8 St. 3 x 25 mm	 D - 4 St.	 H - 1 St.	 F - 8 St.
 M - 30 St. 3 x 30 mm	 M - 30 St. 3 x 30 mm	 S - 2 St.	 G - 20 St. 3,5 x 16 mm	 L - 12 St.
 T - 2 Kpl.	 T - 2 Kpl.	 C - 4 St.	 D - 4 St.	 S - 1 St.
 E - 60 St.	 B - 20 St.	 K - 12 St.	 Z - 1 St.	 J - 16 St. 5 x 13 mm

