


CALI 3

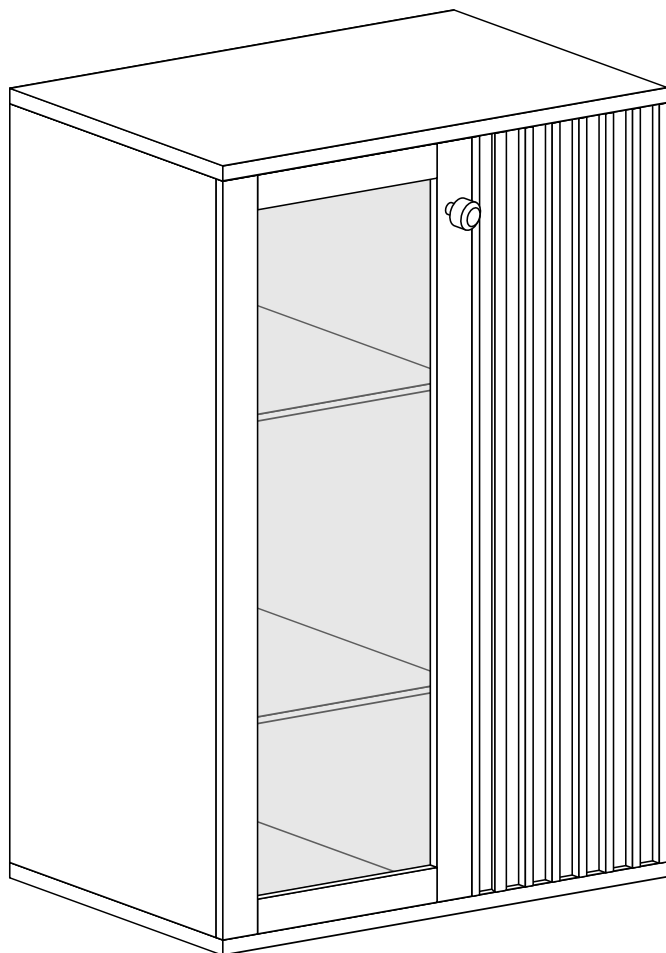

Narzędzia potrzebne do montażu




Nr	Nazwa elementu	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Ilość
1	Bok Lewy	1245	386	16	1
2	Bok Prawy	1245	370	16	1
3	Błat Górny	864	406	32	1
4	Błat Dolny	864	406	32	1
5	Przegroda	1245	386	16	1
6	Półka Duża	452	370	16	2
7	Półka Mała	342	370	16	2
8	Kapak	1285	364	2,5	1
9	Kapak	1285	472	2,5	1
10	Drzwi z Szybą	1239	483	16	1
11	Drzwi z Lamelami	1239	356	32	1


UWAGA !!!

MONTOWANIE USZKODZONYCH
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ
GWARANCJI


W przypadku reklamacji proszę podać numer pakowacza znajdujący się na kartonie.




A - 12 St.



B - 12 St.




C - 12 St.




Y1 - 1 St.




X1 - 12 St.




D - 5 St.




E - 10 St.
3,5x25 mm



F - 21 St.
3,5x16 mm




I - 6 St.




J - 6 St.




K - 16 St.




L - 60 St.



M - 9 St.




N - 1 St.




O - 1 St.
3,5x20 mm



I

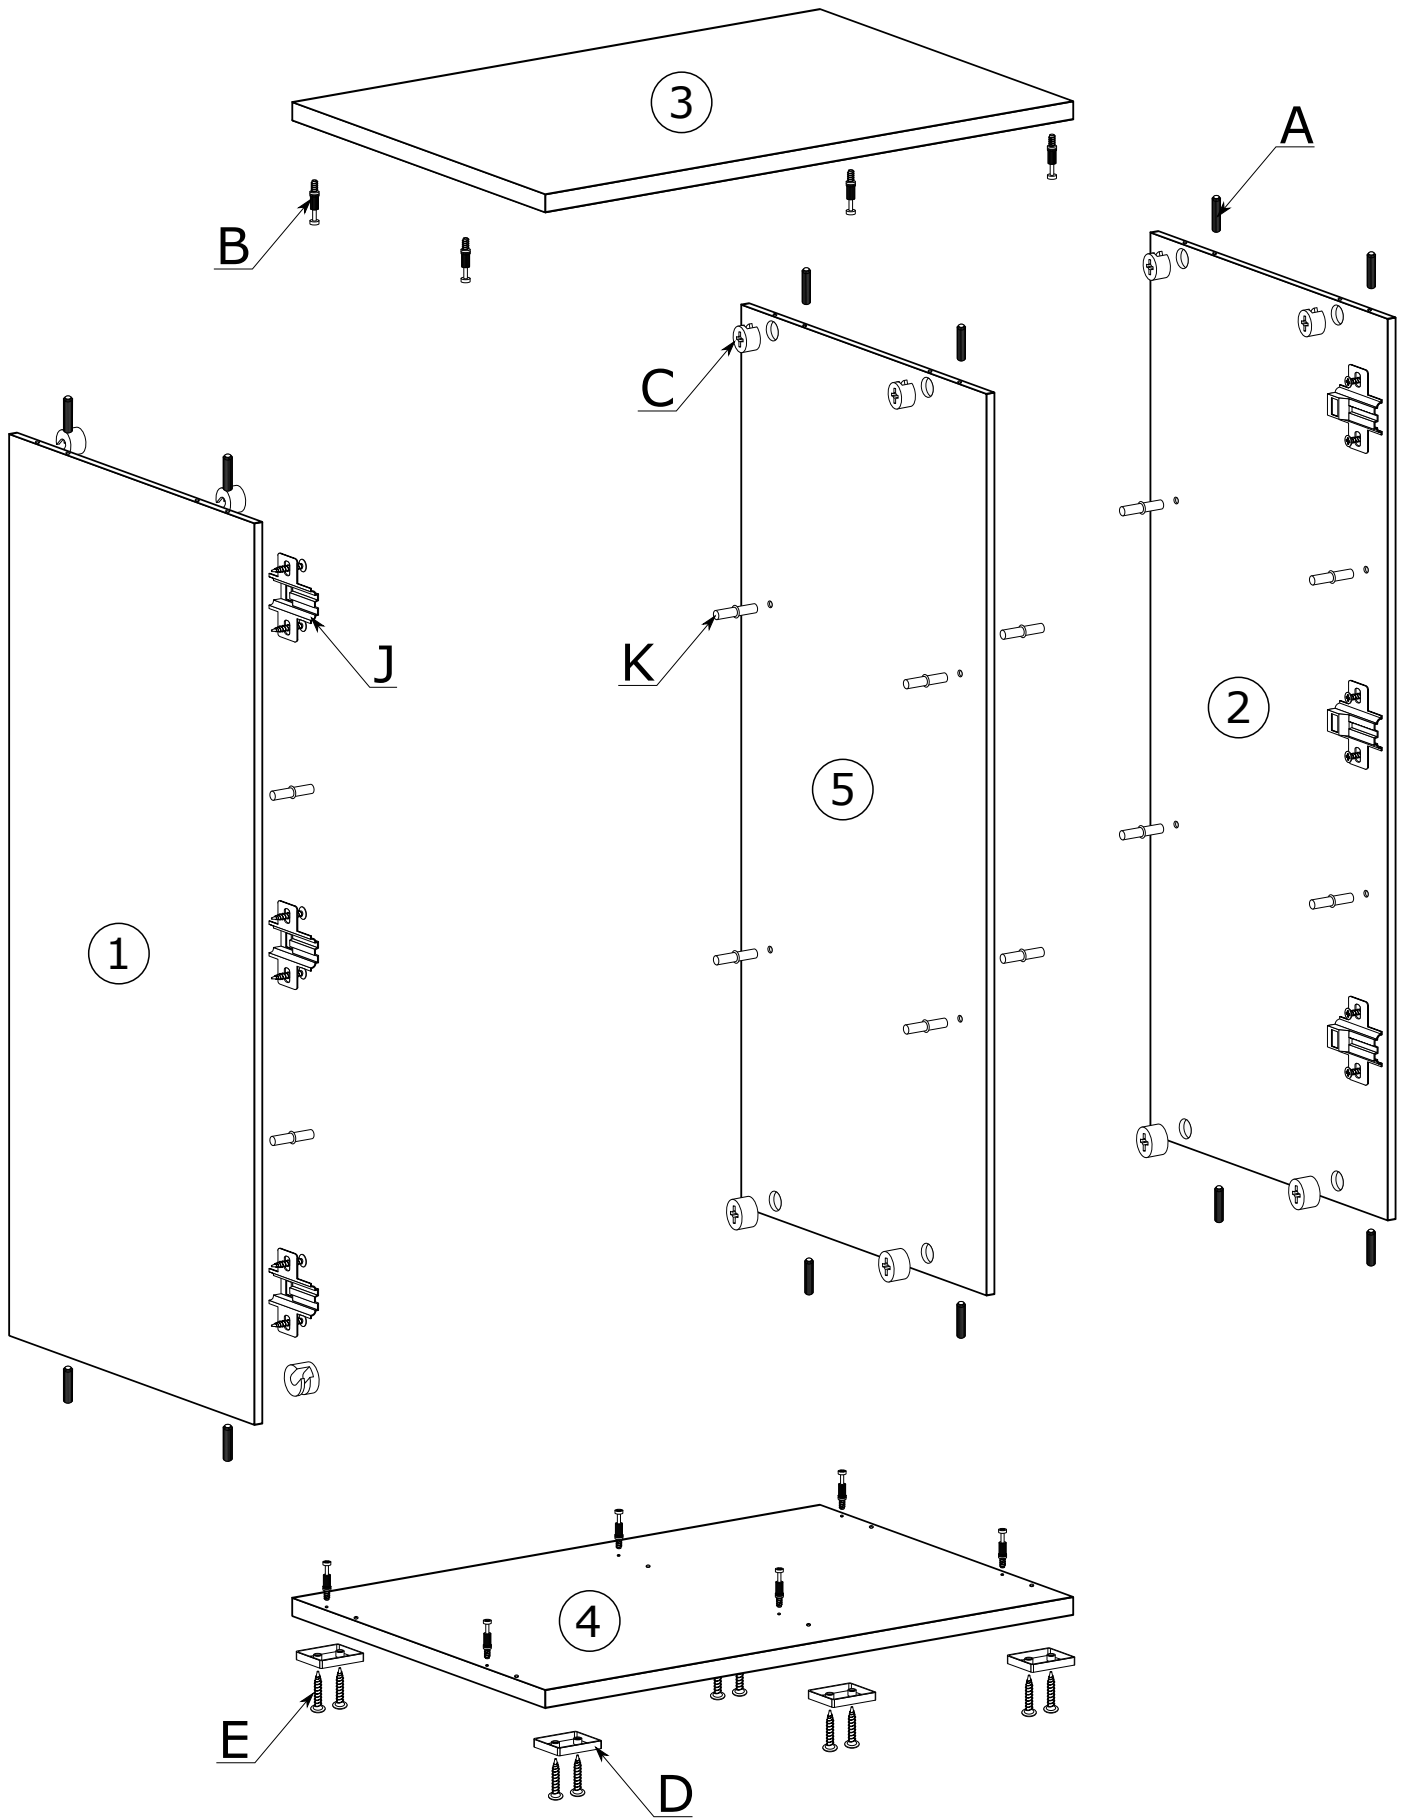


II

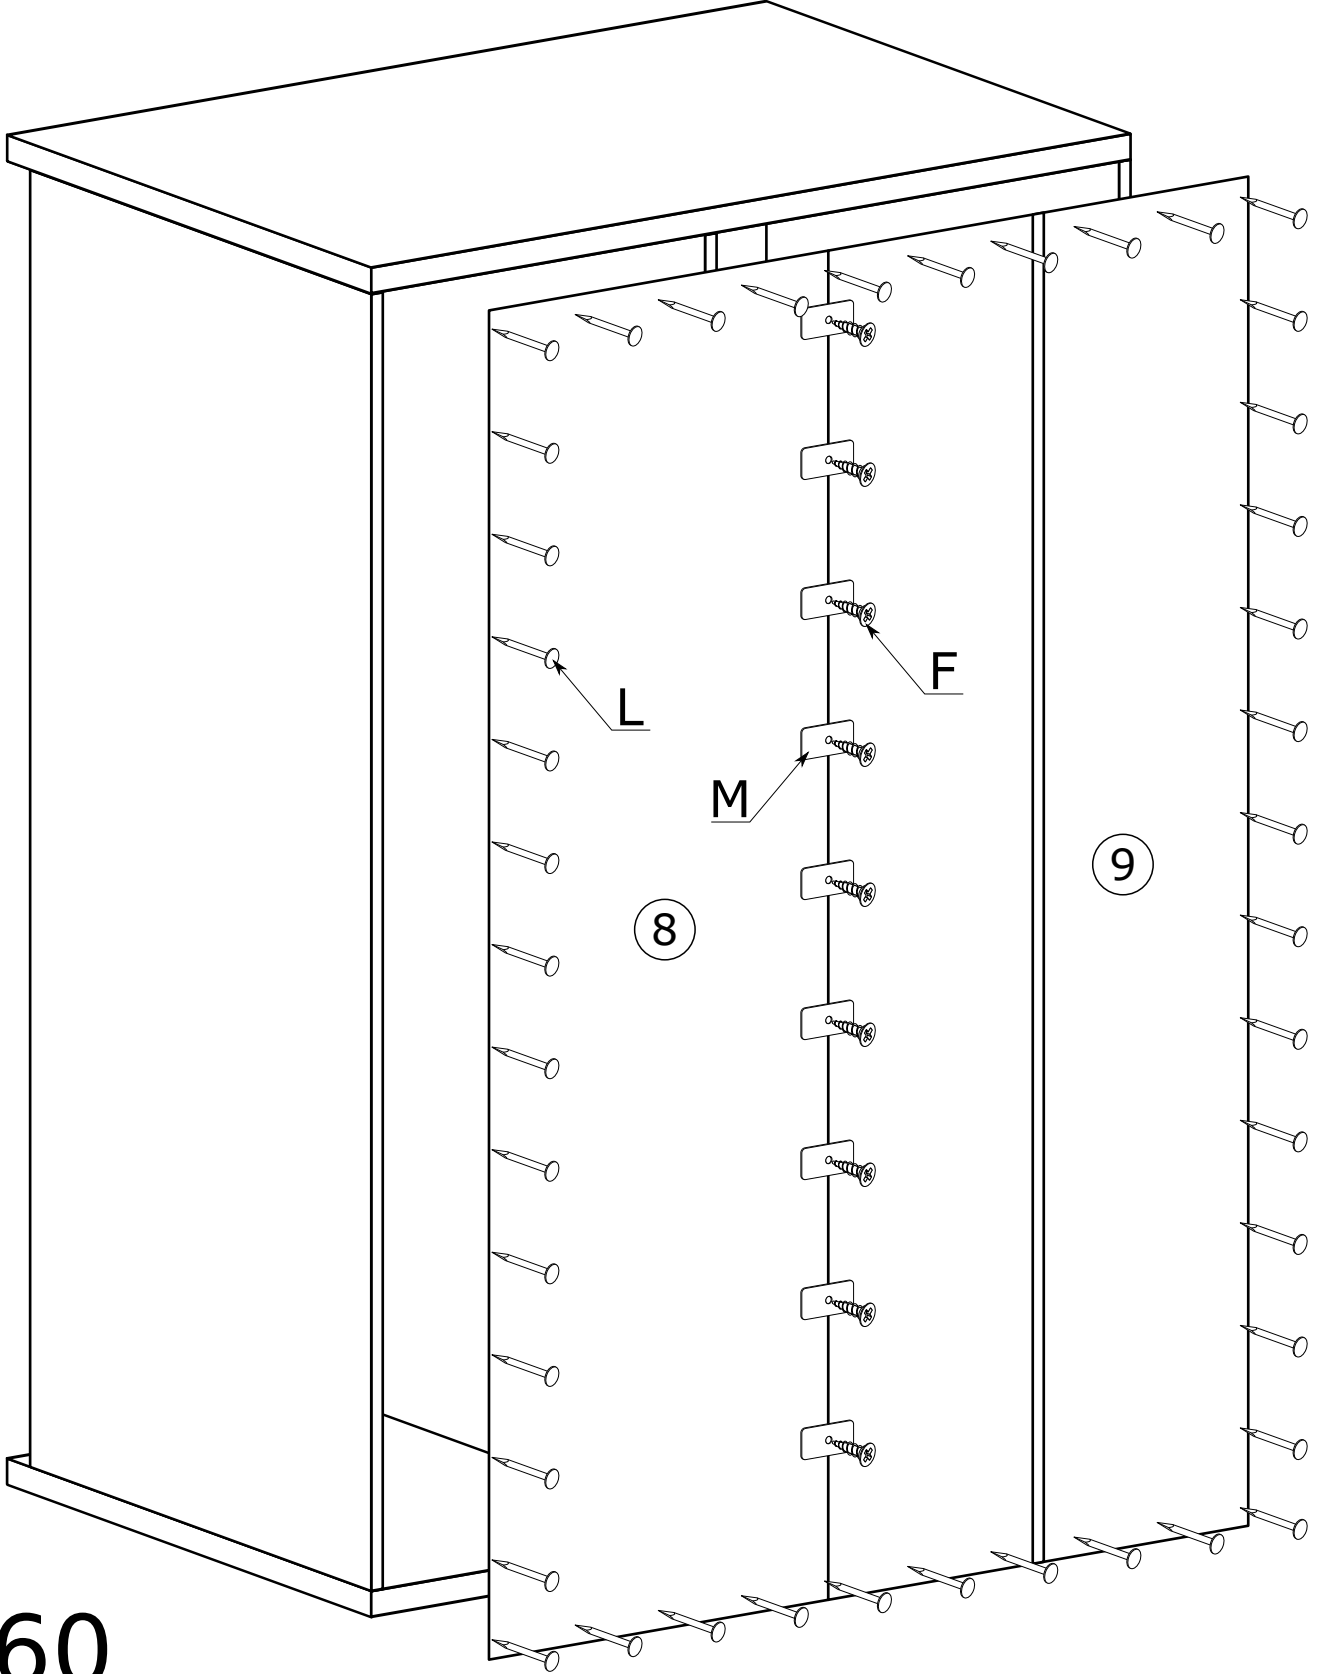


x60

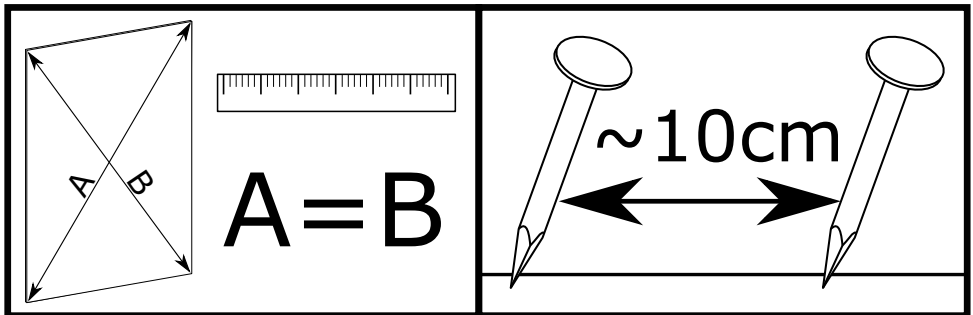


III

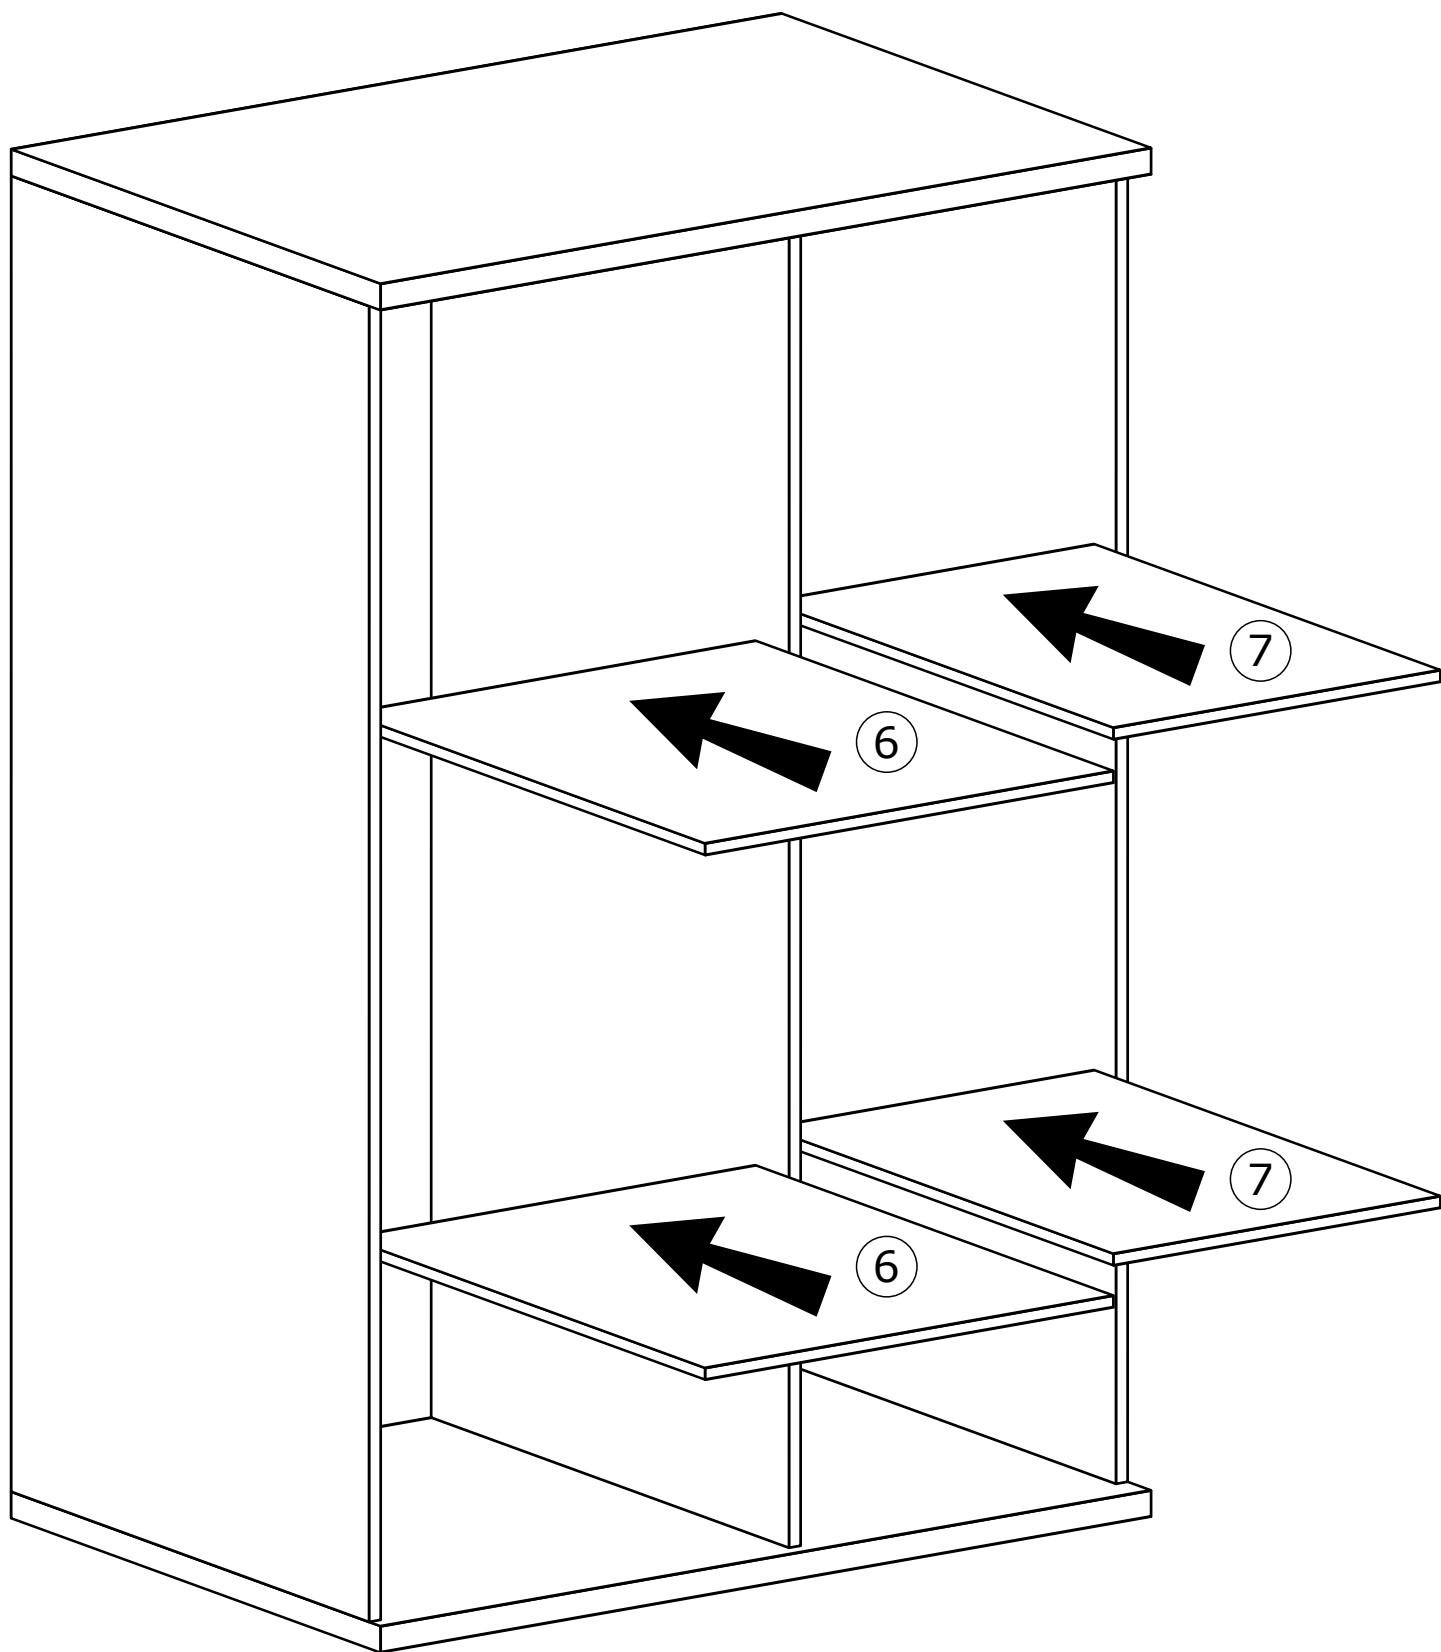

IV

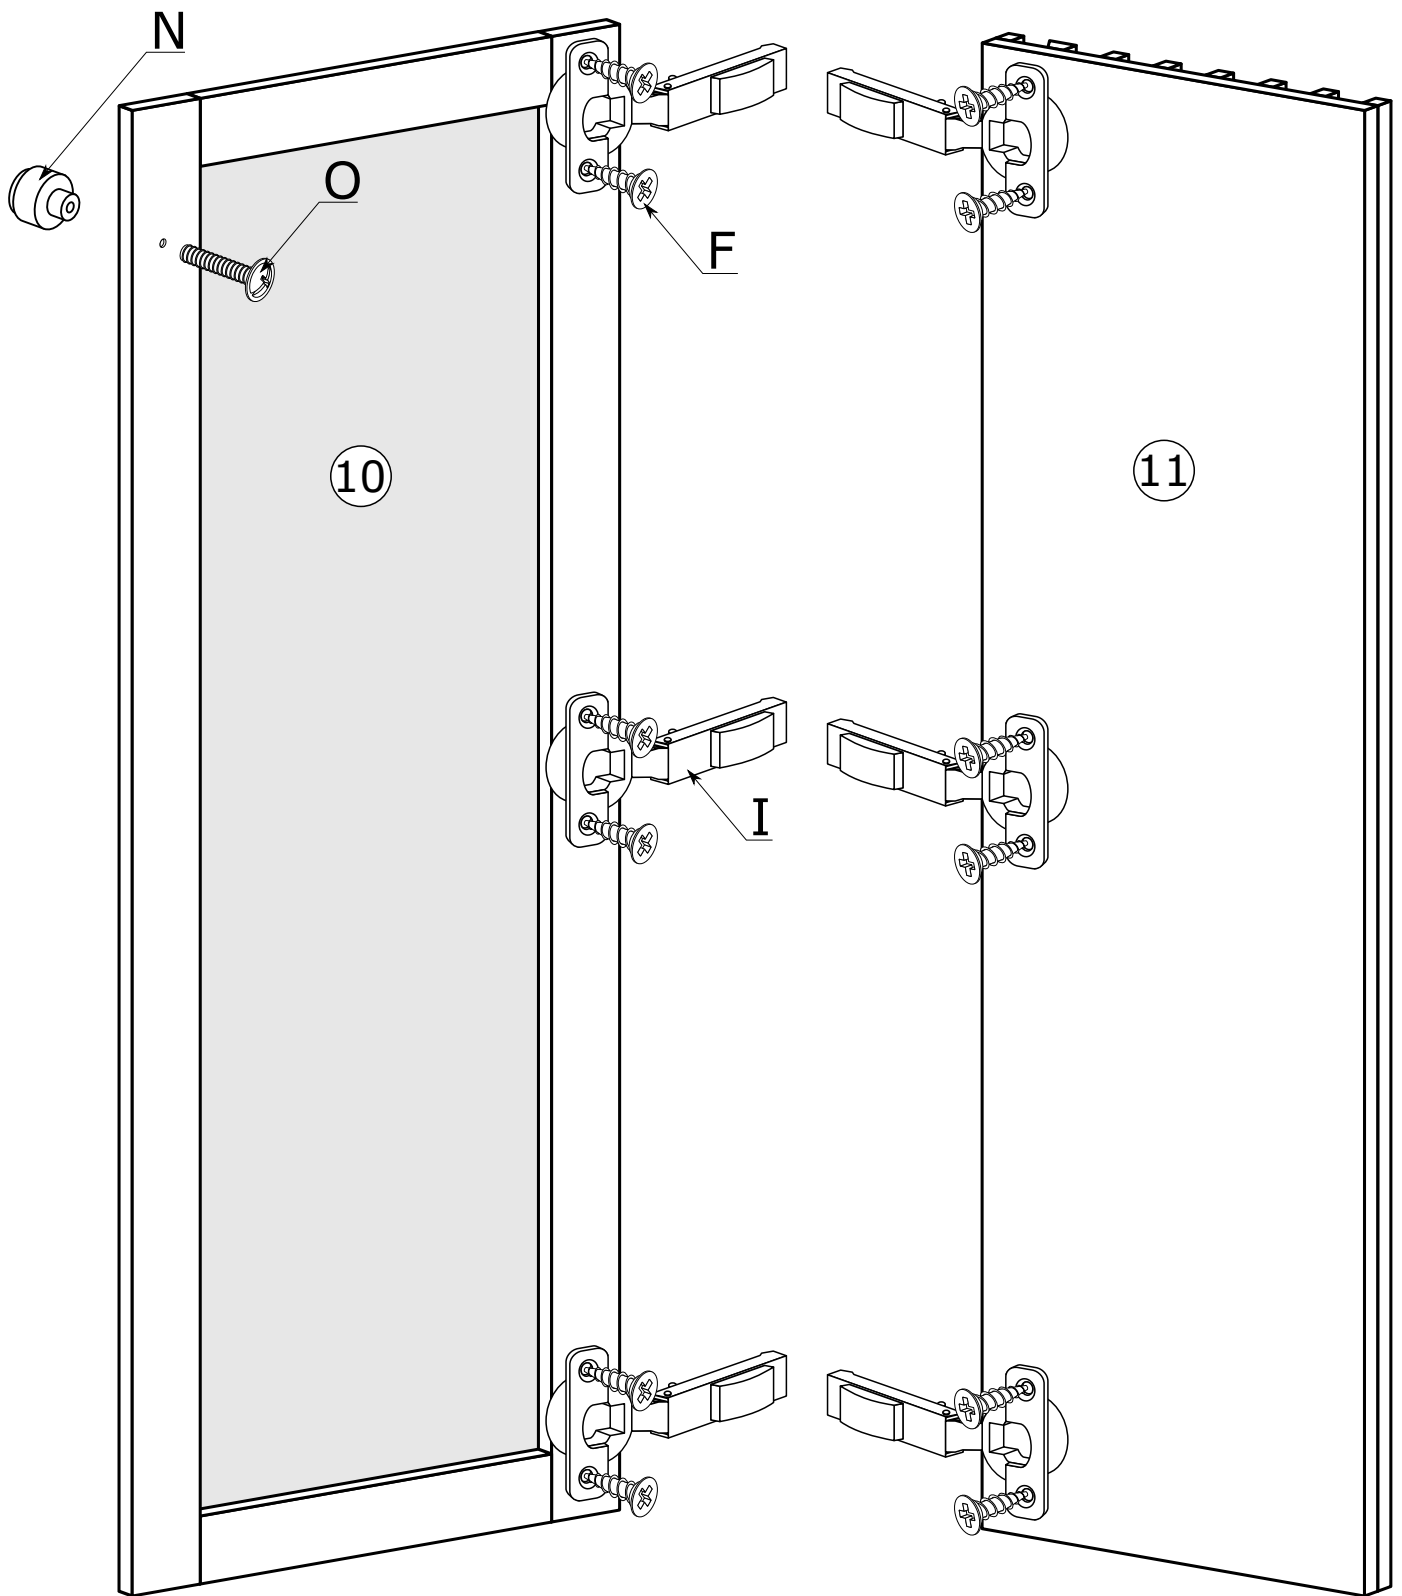

V

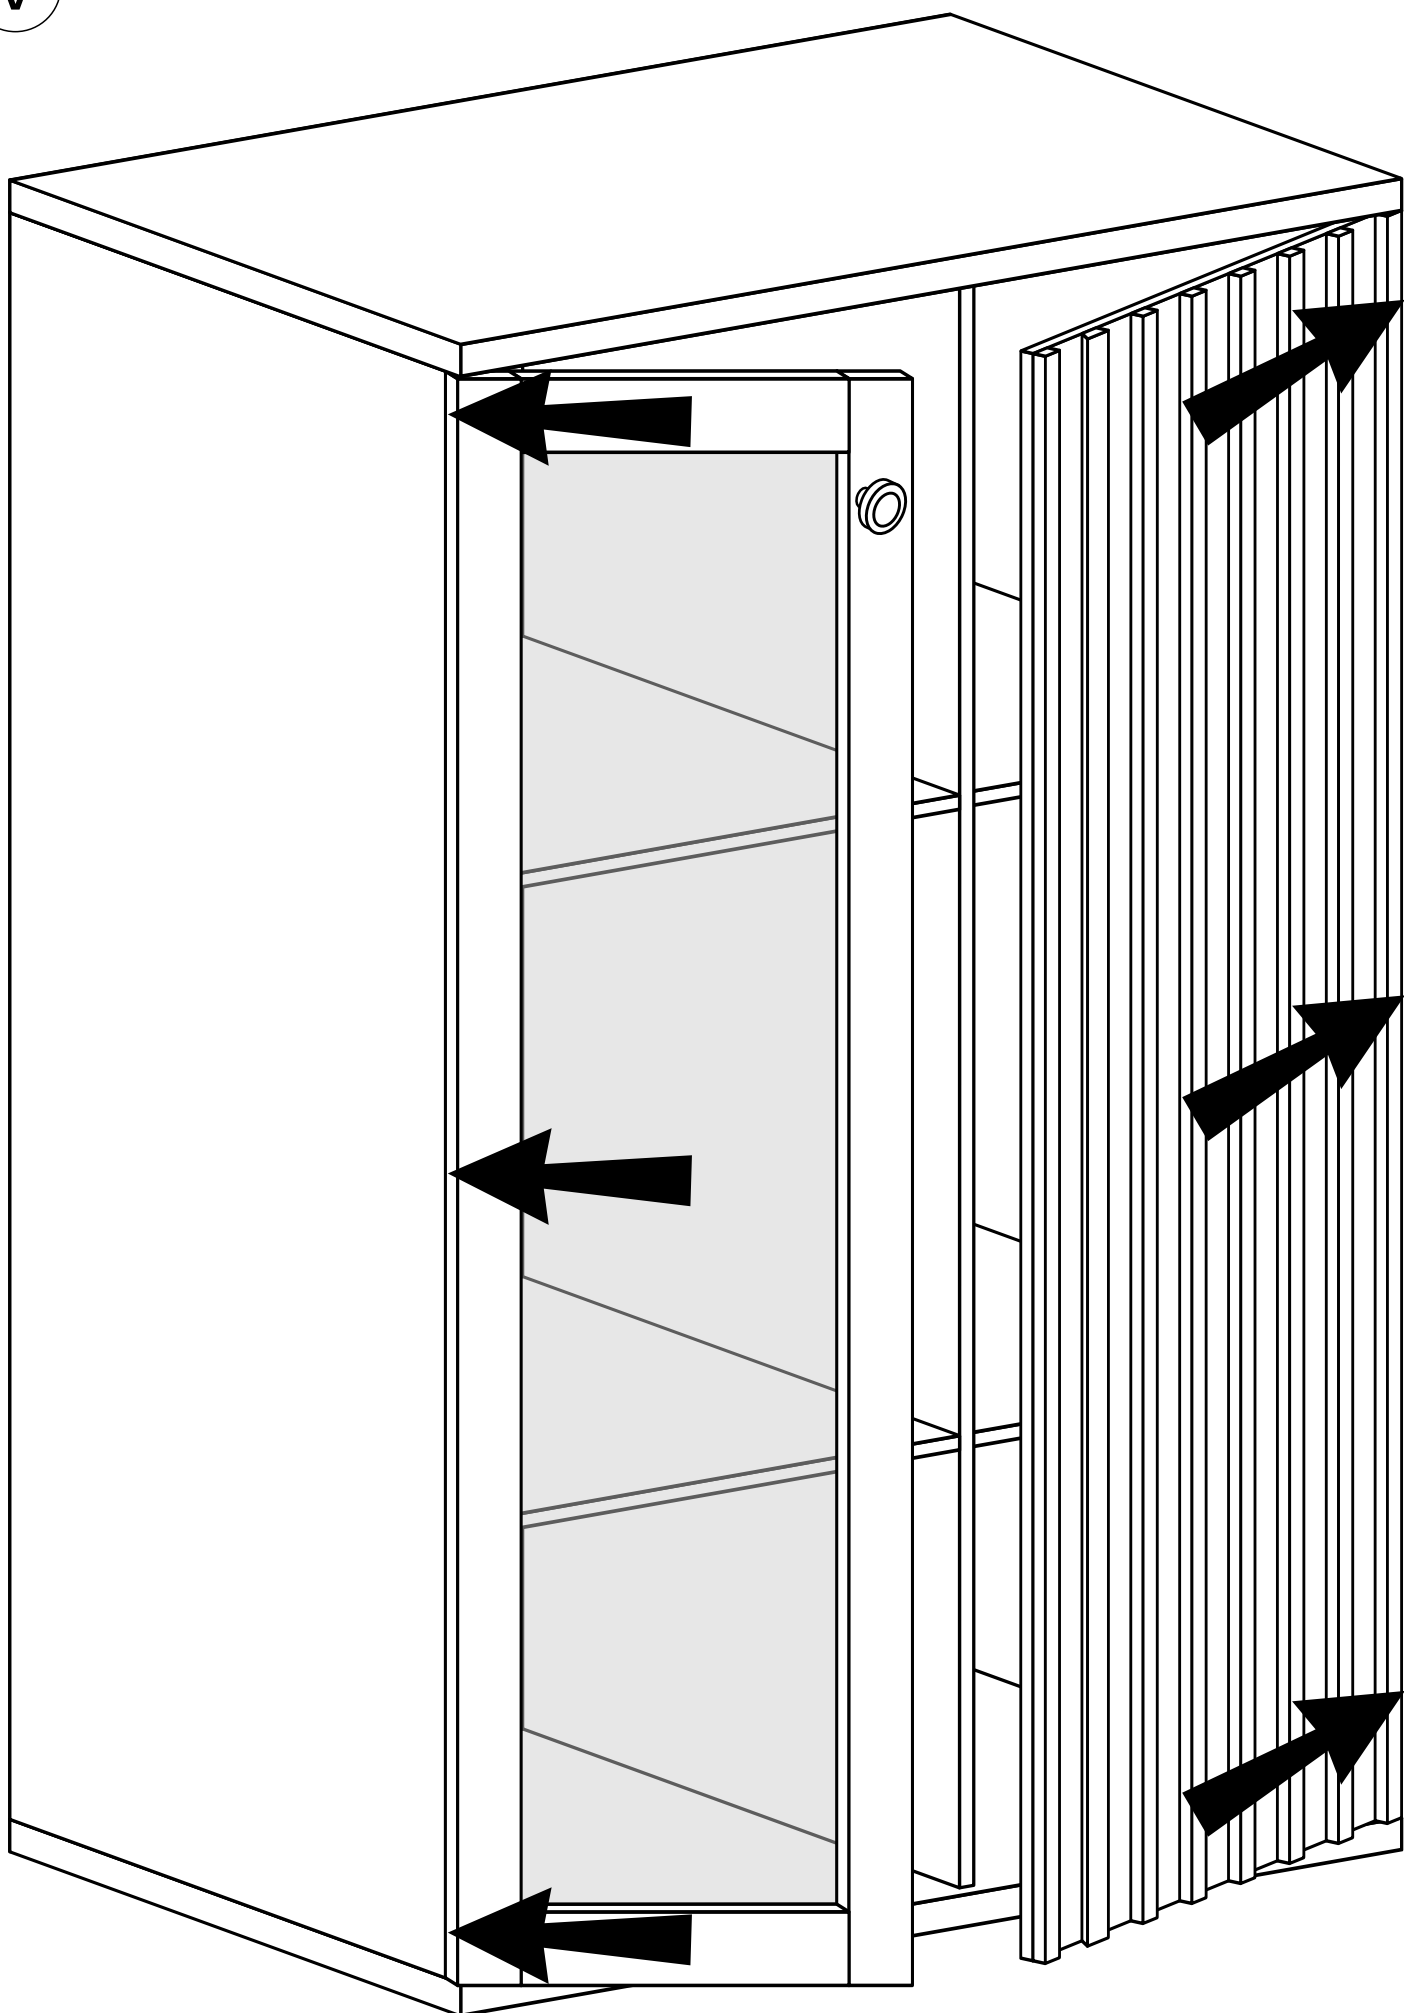

MONTAŻ KĄTOWNIKA

