

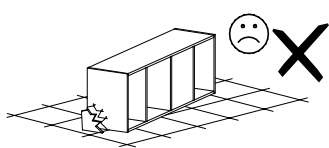
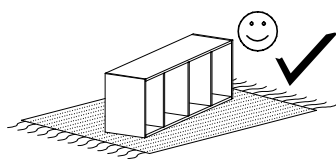
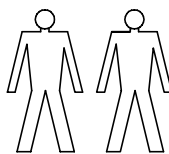


NATURAL 2

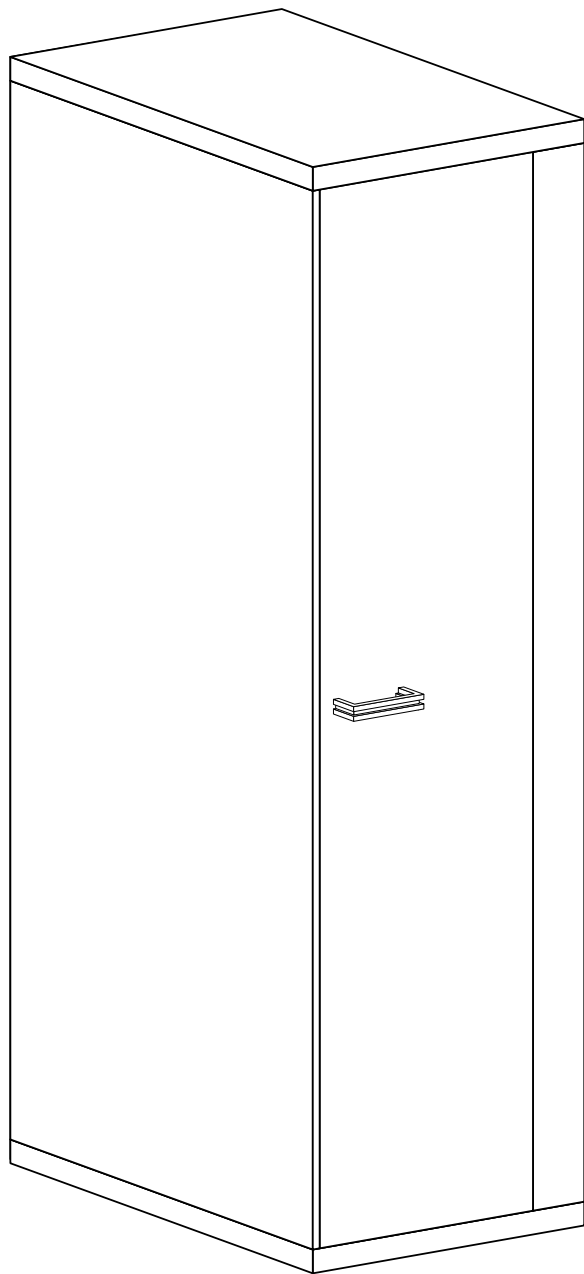


Narzędzia potrzebne do montażu

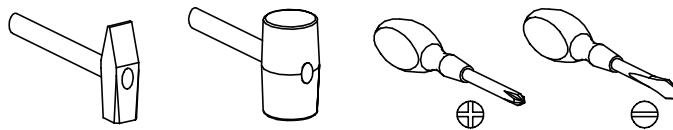

Nr	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Ilość
1	1900	576	16	1
2	1950	560	16	1
3	578	568	48	1
4	578	568	48	1
5	560	535	16	1
6	1950	100	16	1
7	1950	560	2,5	1
8	1894	445	16	1



UWAGA !!!

MONTOWANIE USZKODZONYCH
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ
GWARANCJI














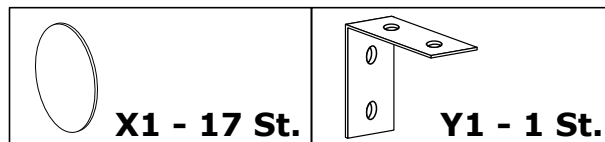





UWAGA !!!

Mebel zawiera
elementy drewniane

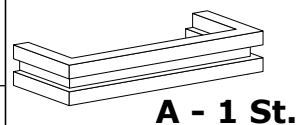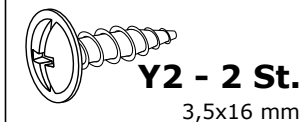


W przypadku reklamacji proszę podać numer pakowacza znajdujący się na kartonie.

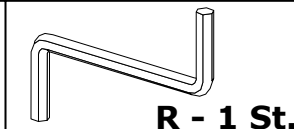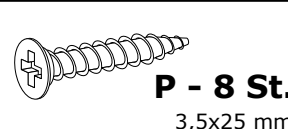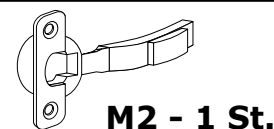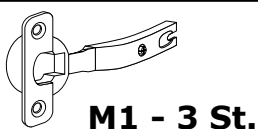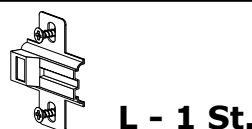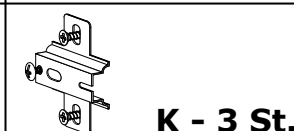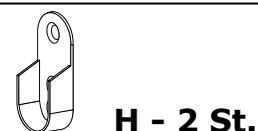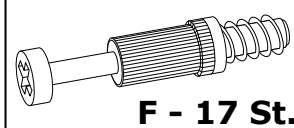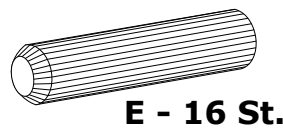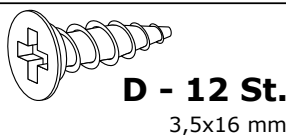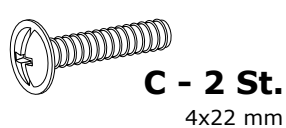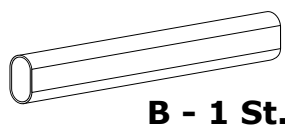


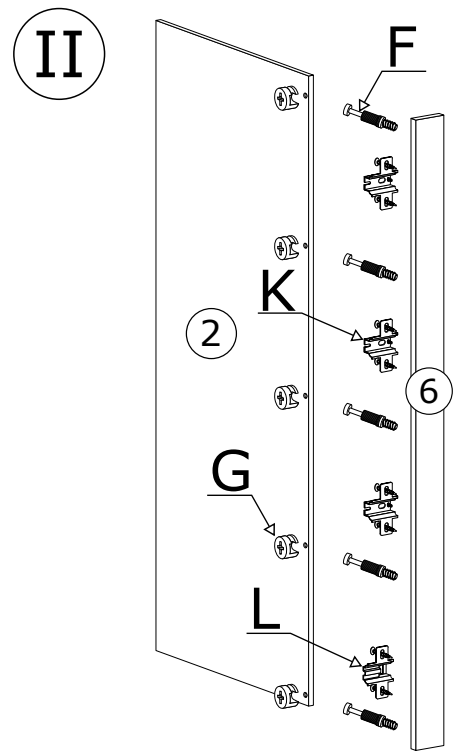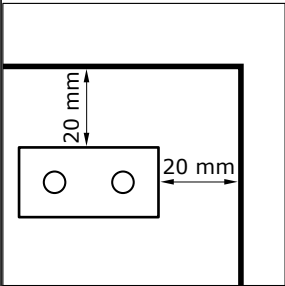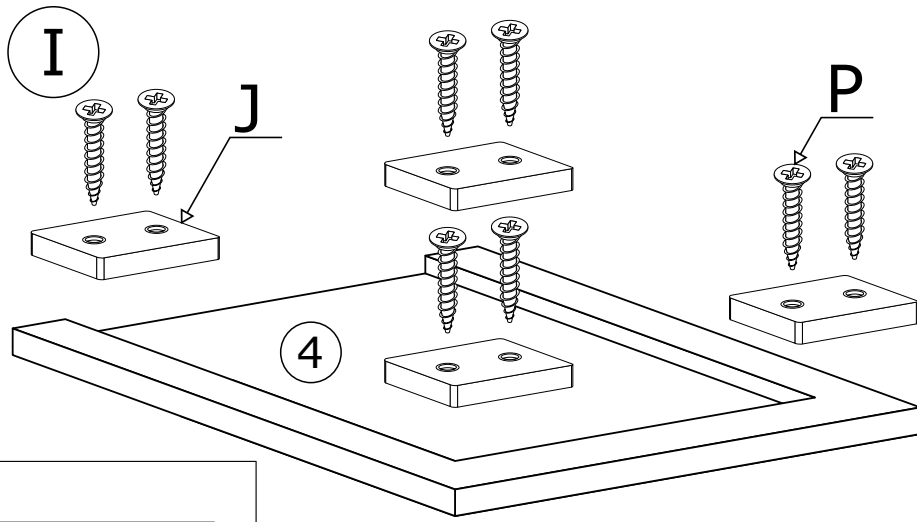


III

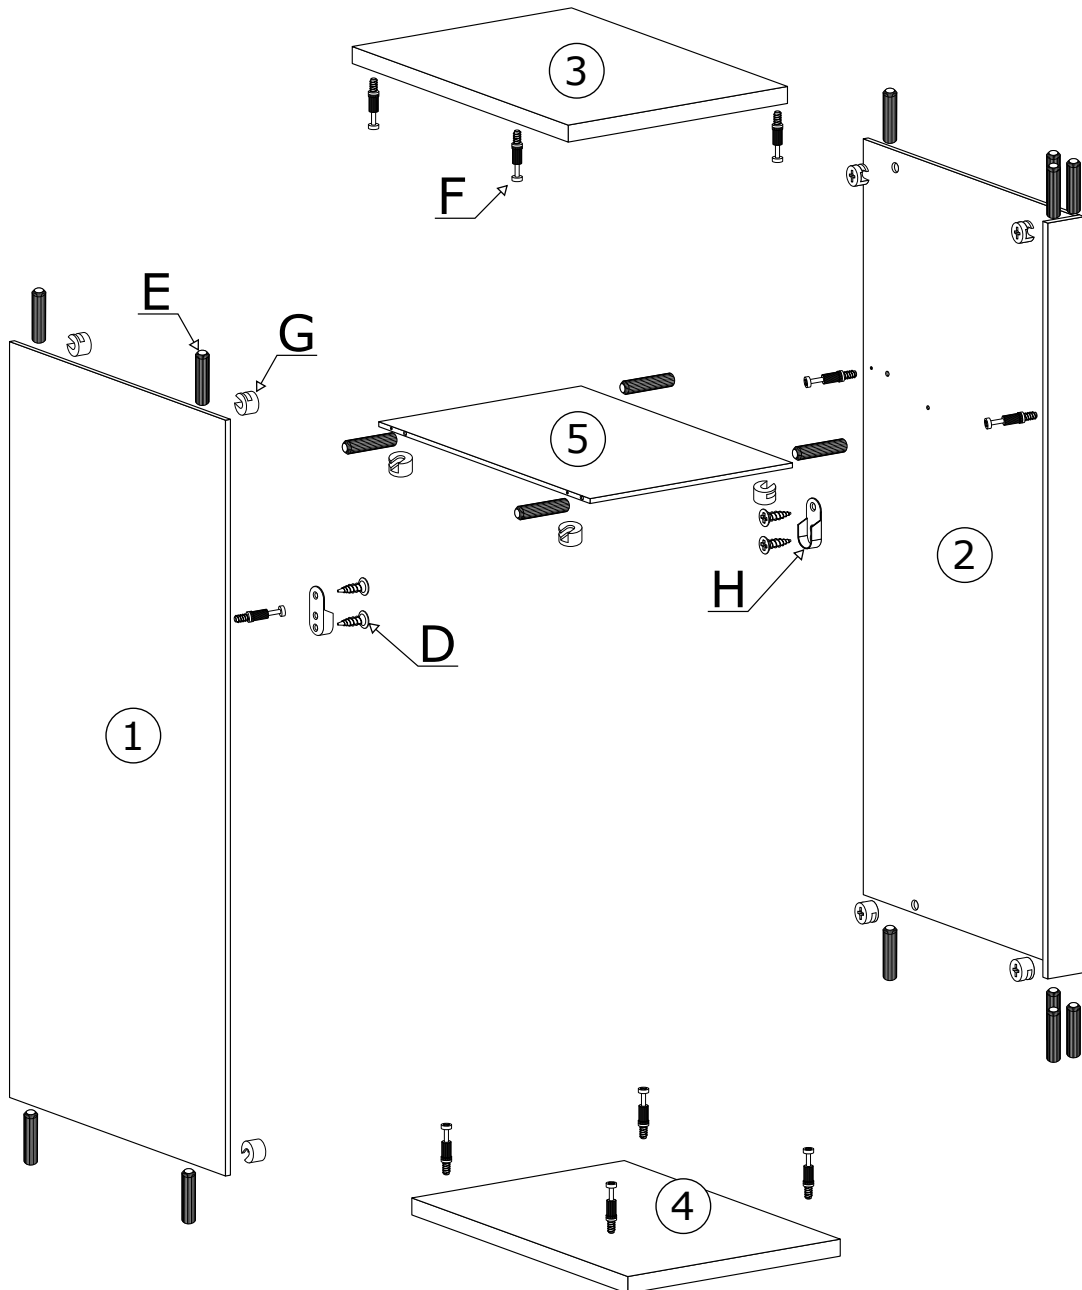


IV



 x60

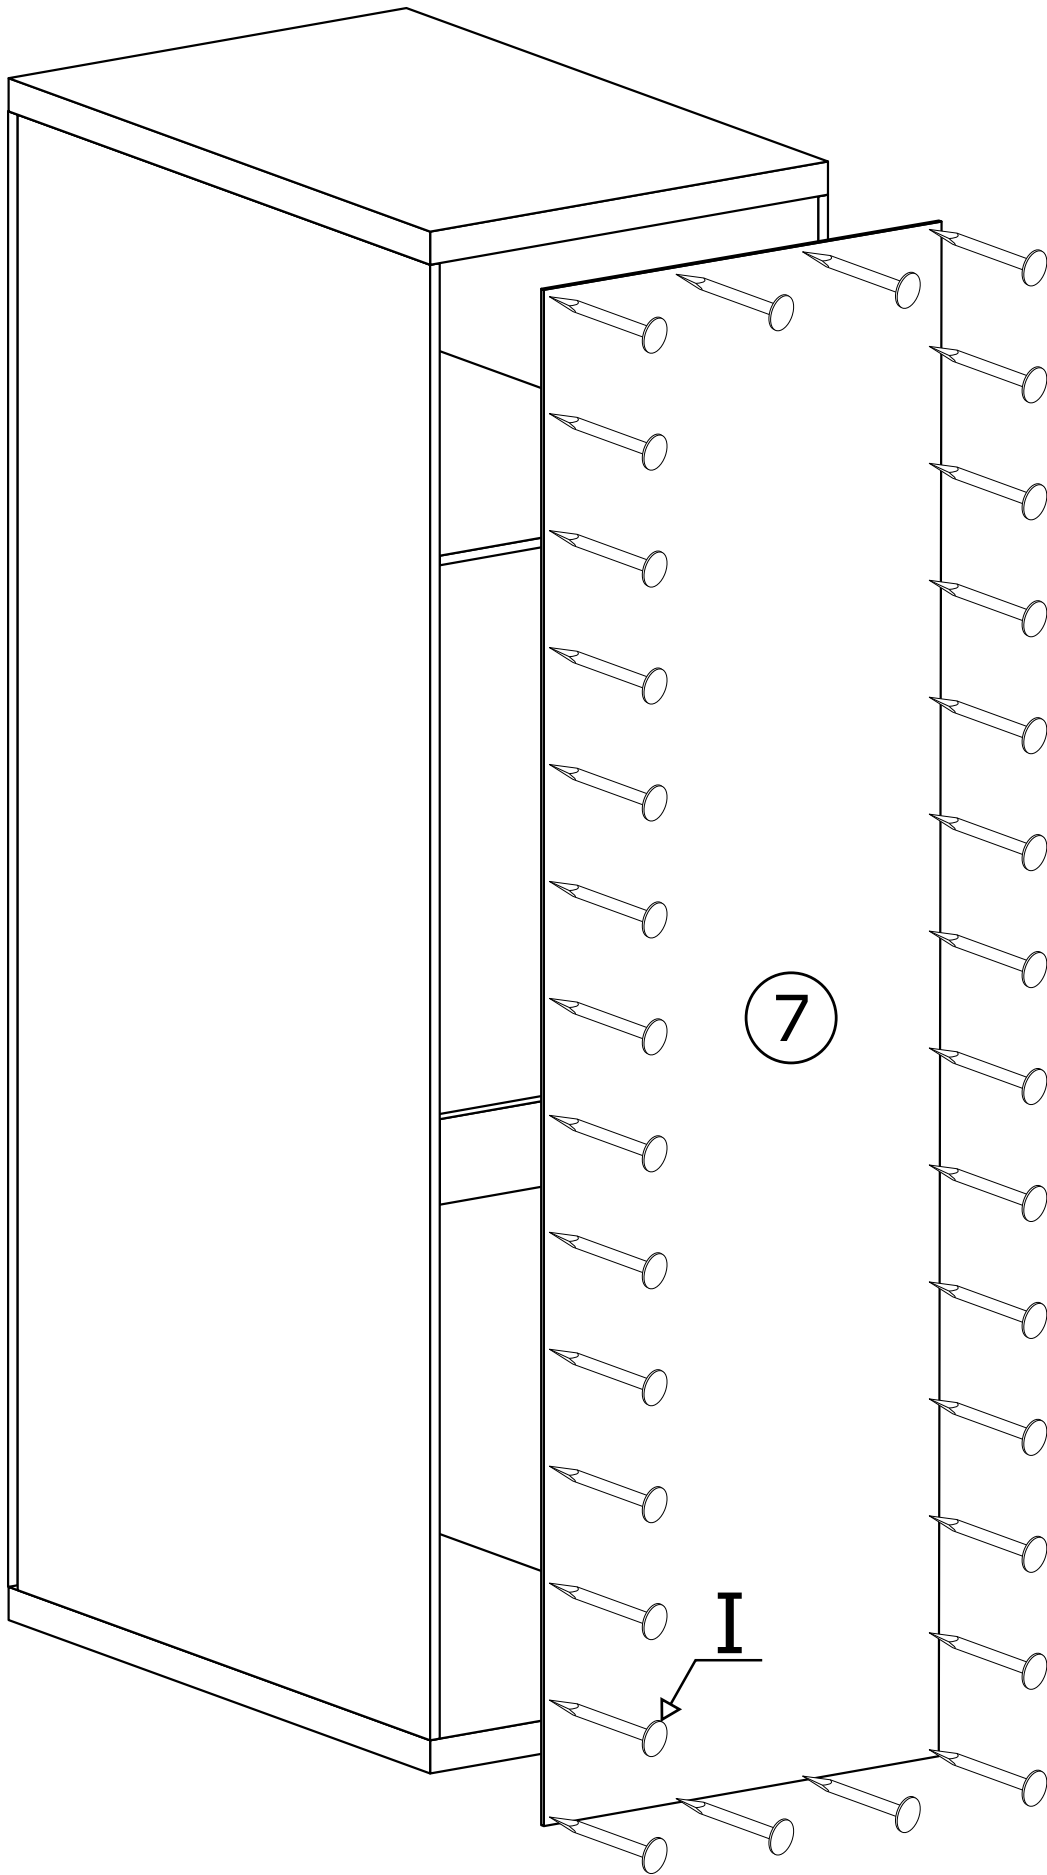

V

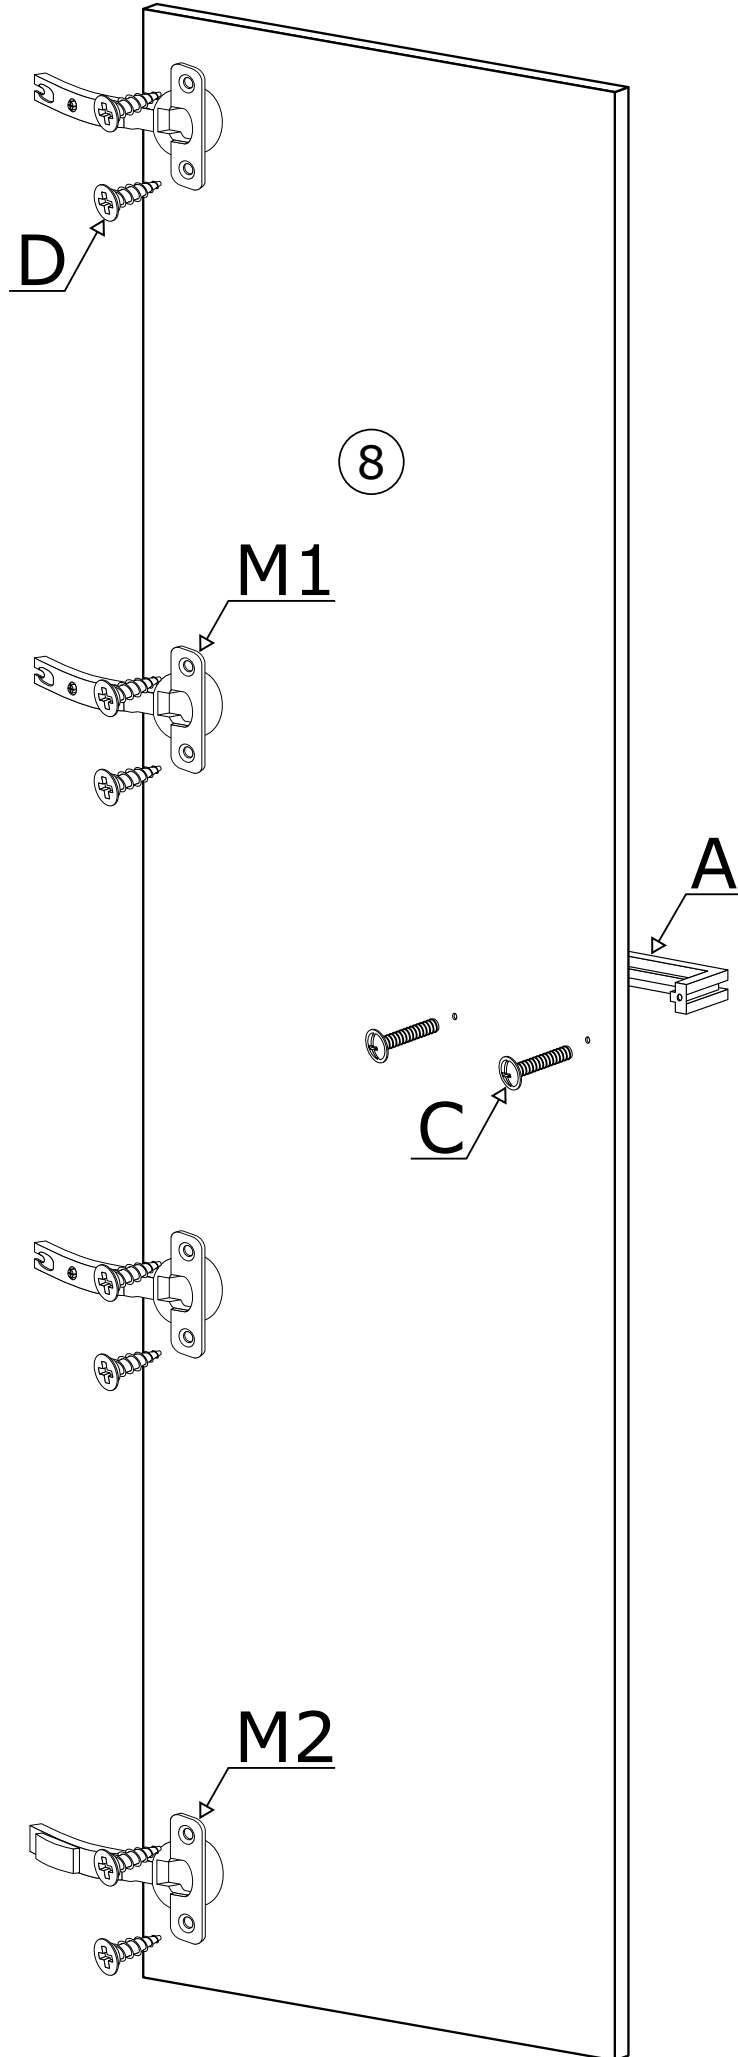

VI

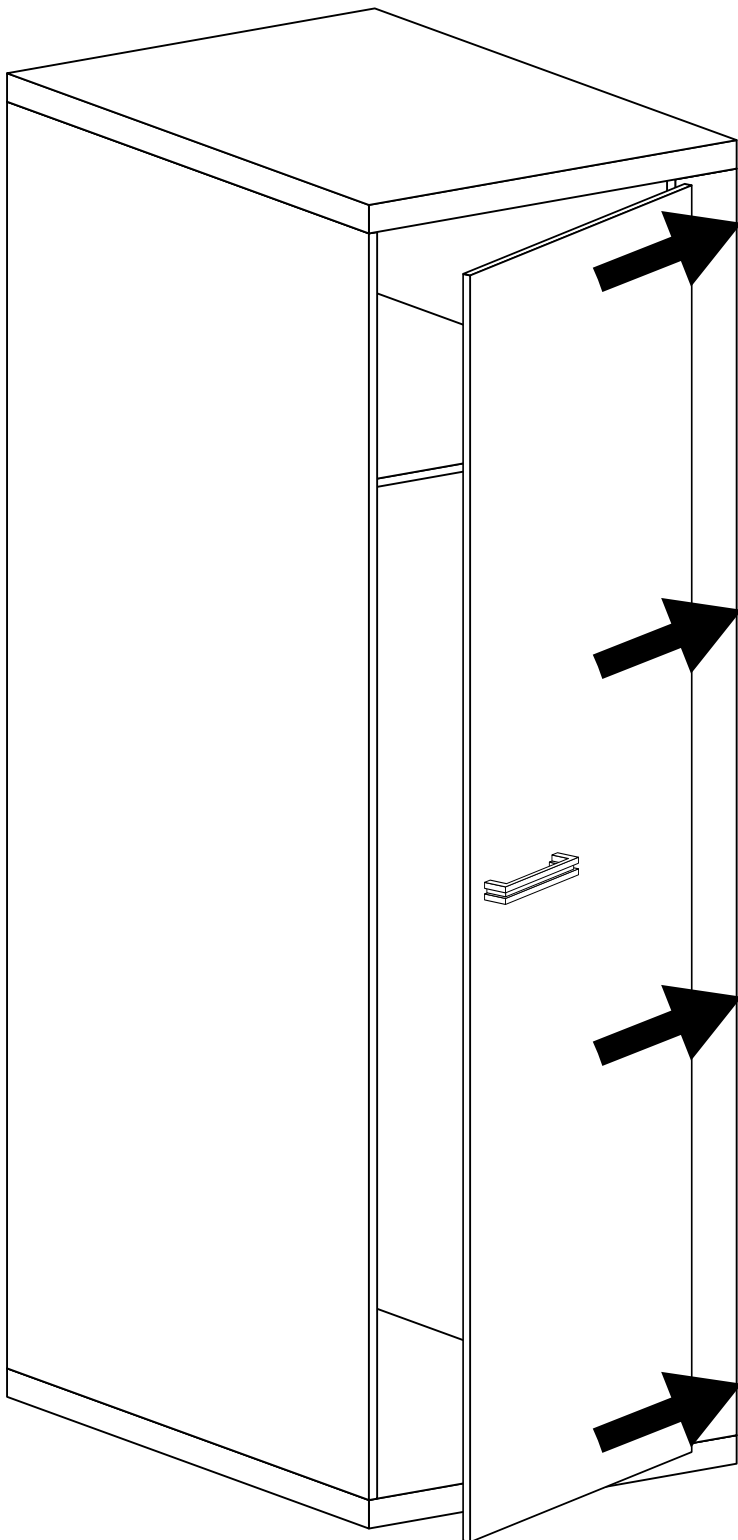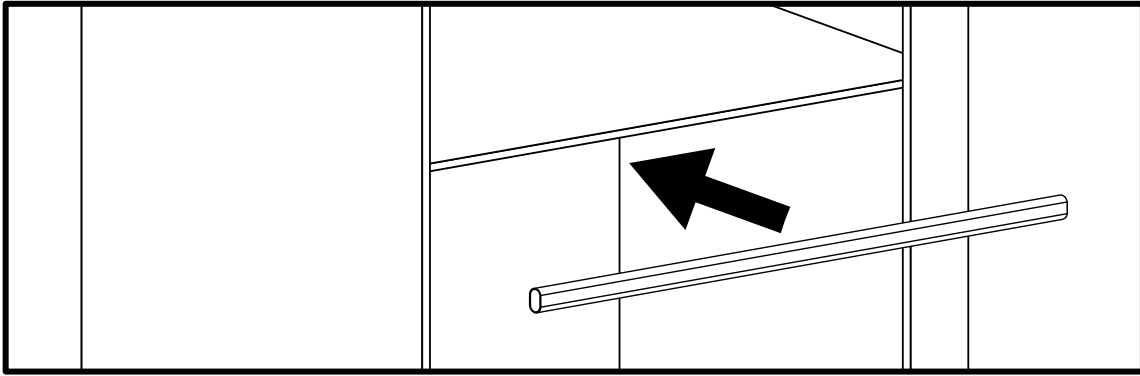

MONTAŻ KĄTOWNIKA

