



# INSTRUKCJA MONTAŻU NÓG STOŁU

# A

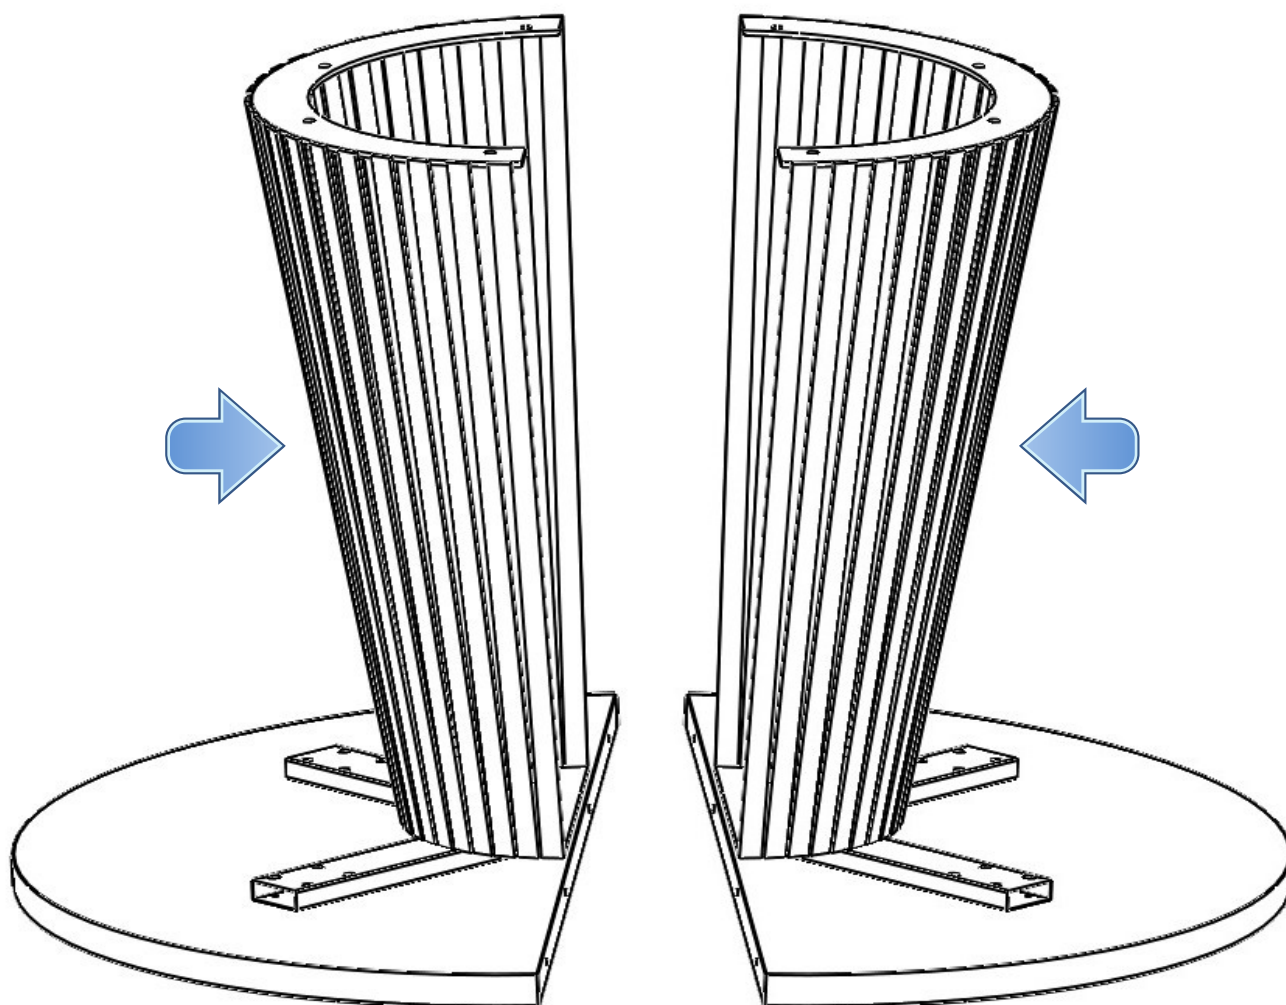


**D1 – NOGA**

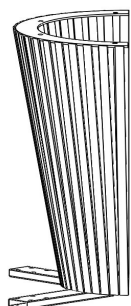


**x2**

**D2 - ZAŚLEPKA  
60 x 20**

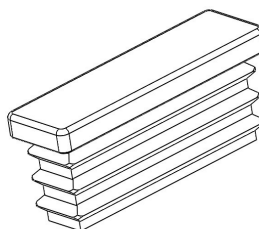

**x4**

**D3 – Wkręt do  
drewna**



25mm

**x32**

1


D1

x2

D3


D3x16

D2x4

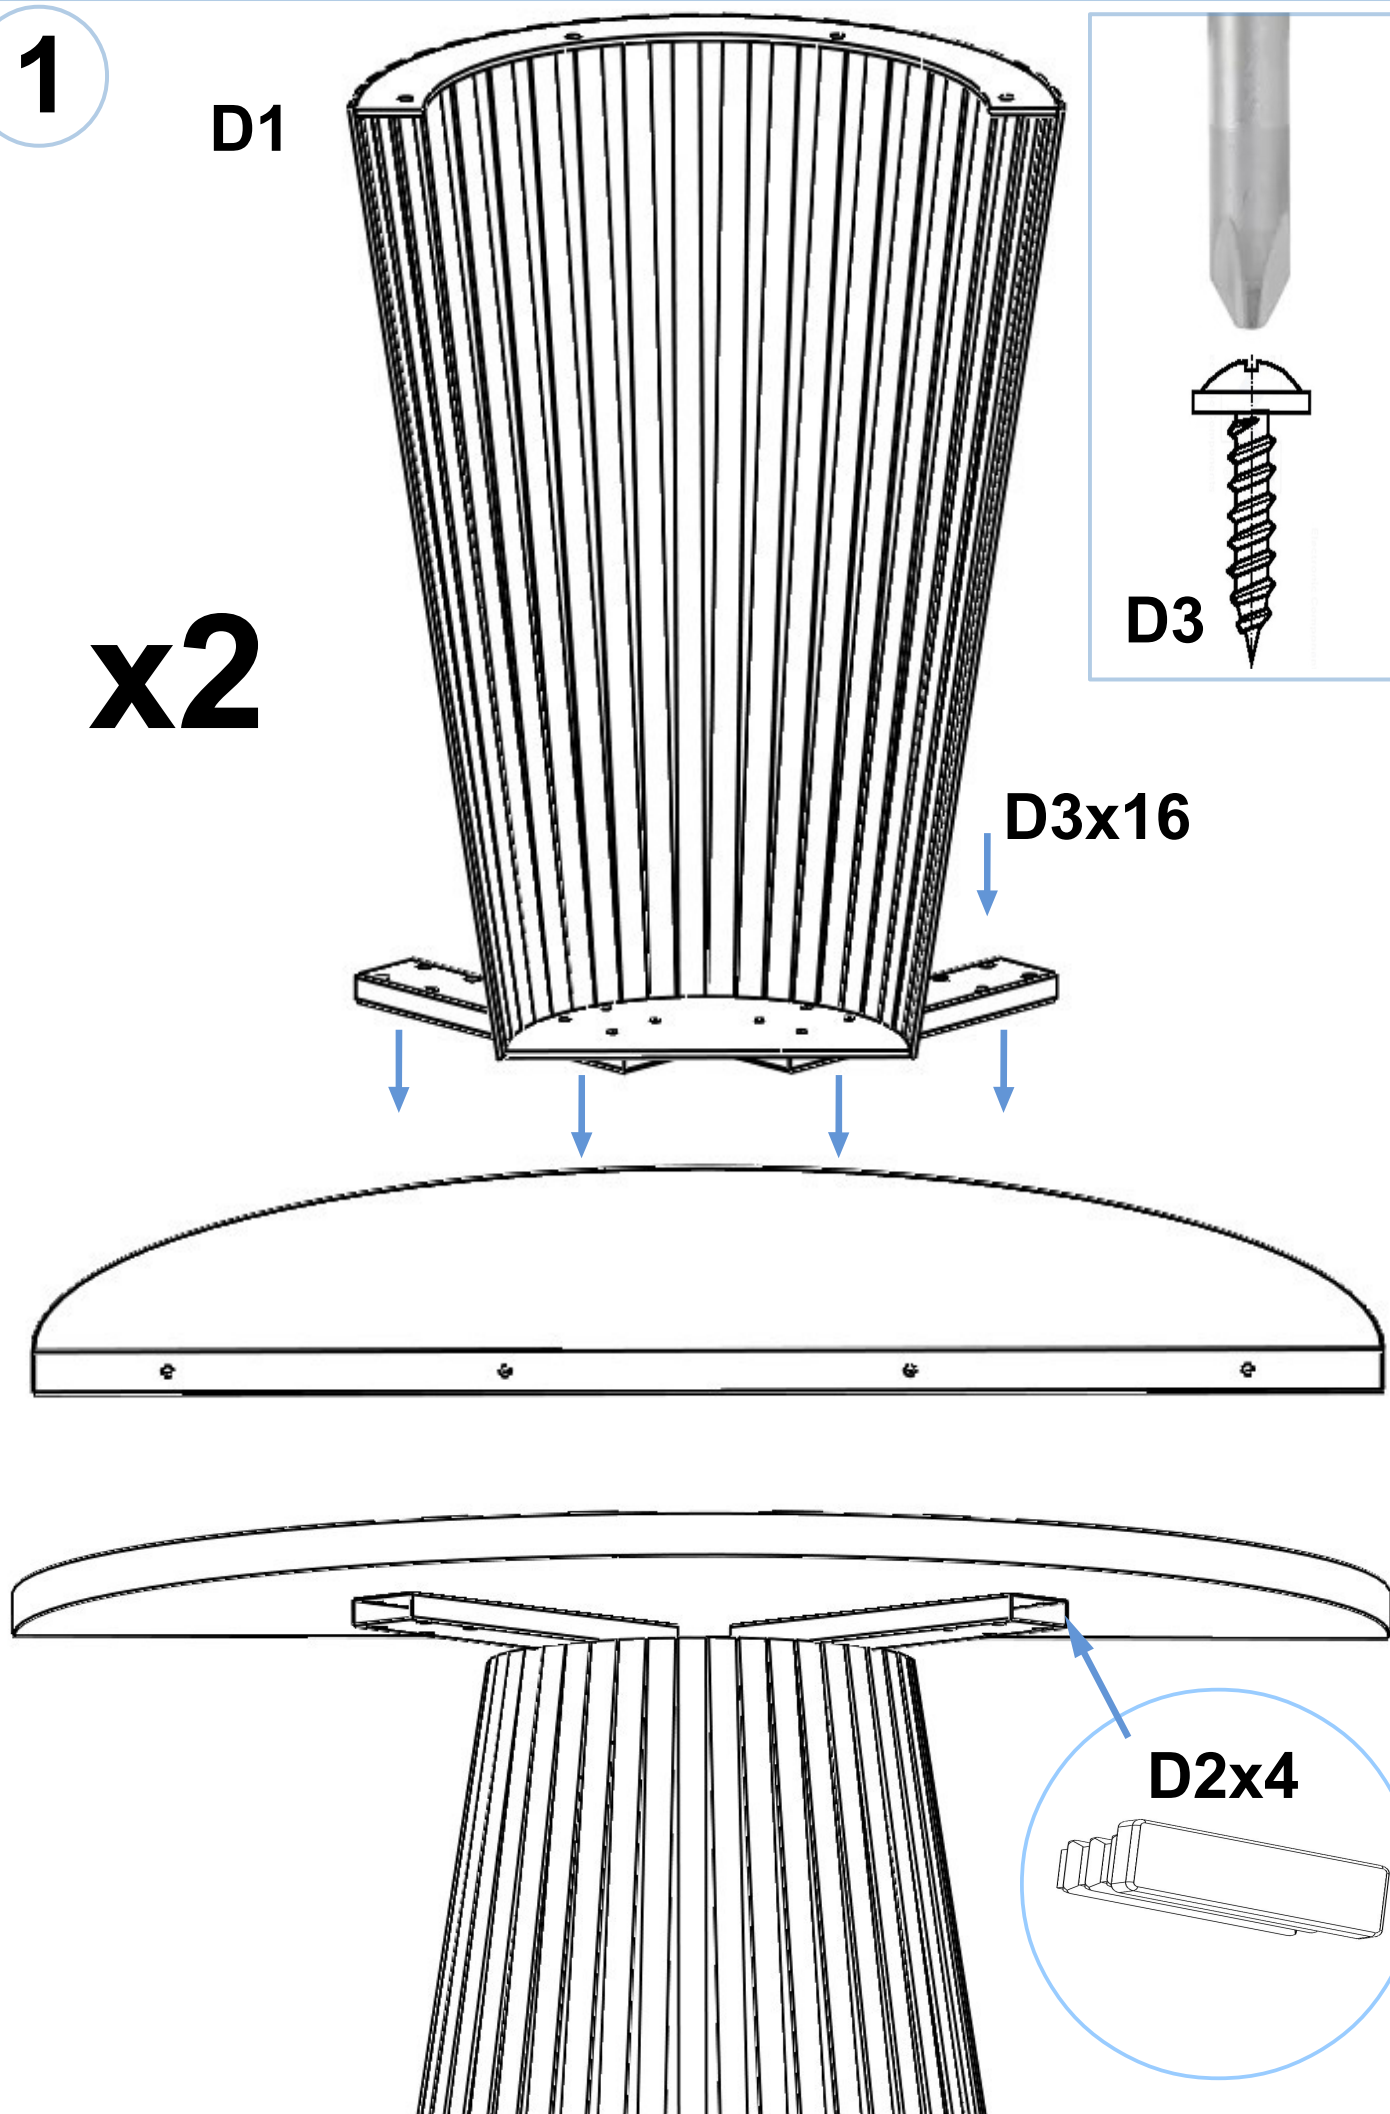


# INSTRUKCJA MONTAŻU OKUĆ BLATU + WKŁADKA x 2

# B

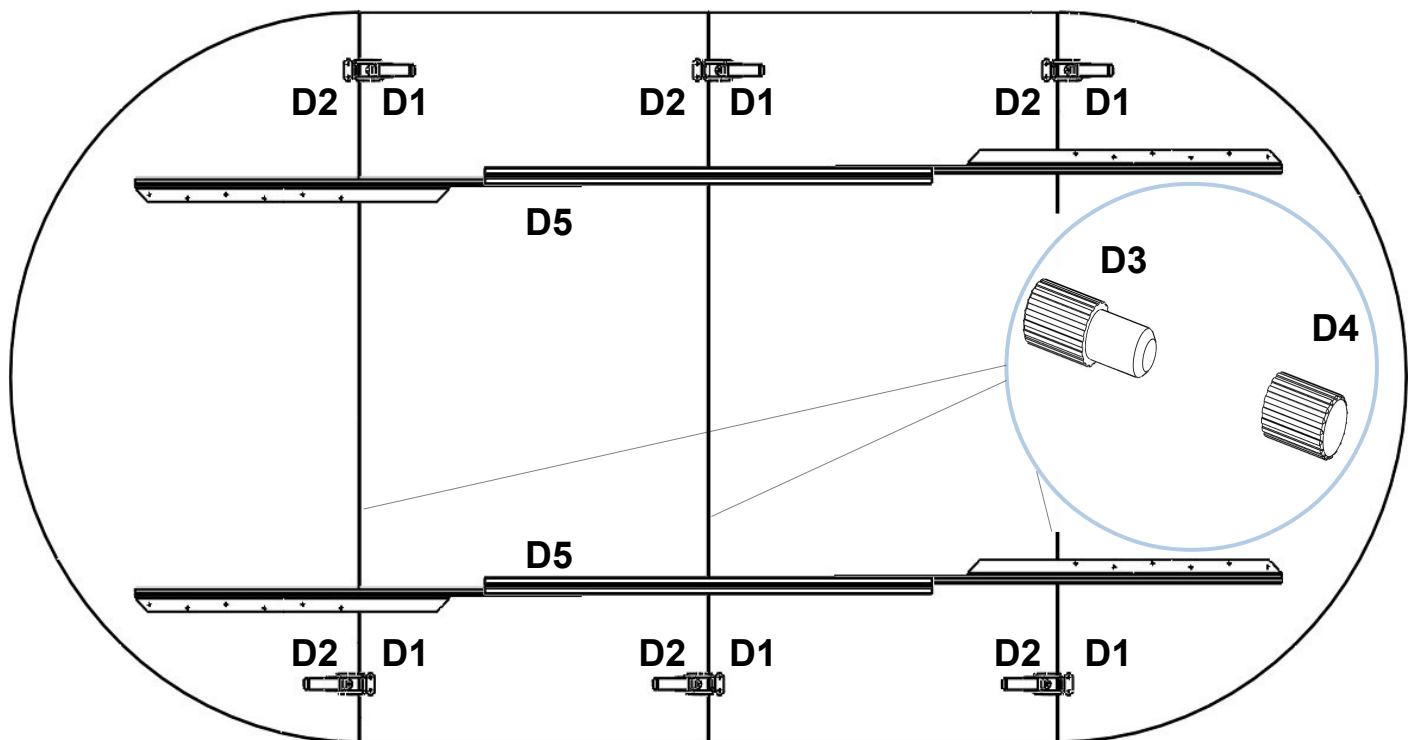


**D1 – Klamra**

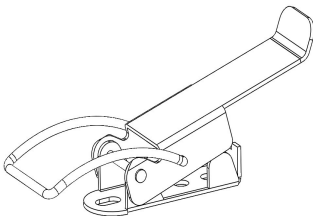

**x6**

**D2 – Haczyk**



**x6**

**D3 – Kołek elem.M**




**x12**

**D4 – Kołek elem.Ż**



**x12**

**D5 – Prowadnica podblatowa**

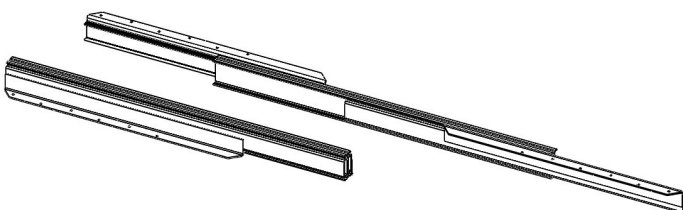

**x2**


**D6 – Wkręt do drewna**




25mm

**x54**


1

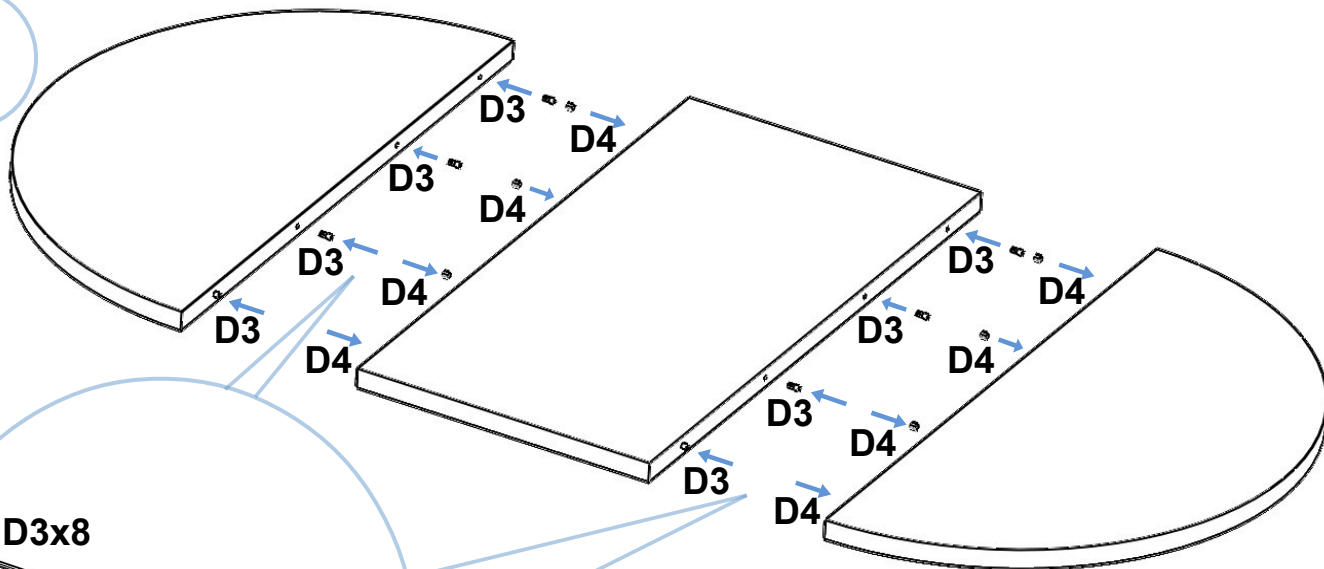

2

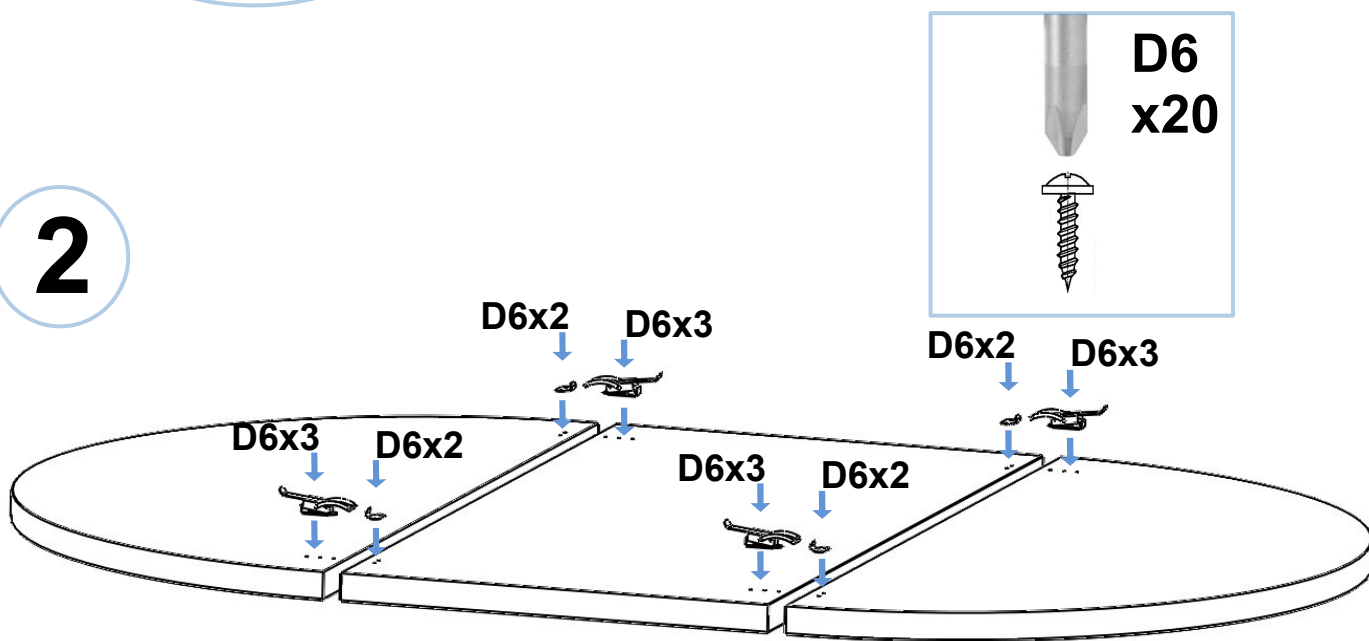


D1

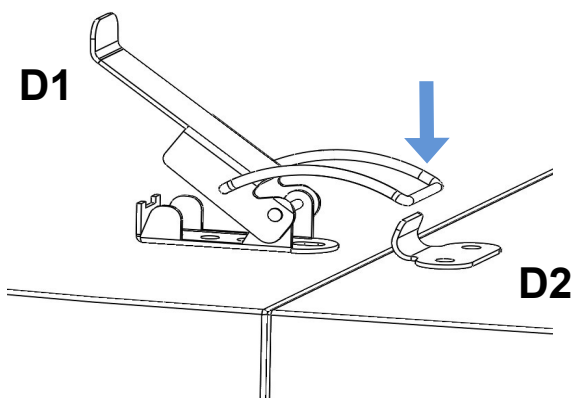




D1+D2

D1

D2

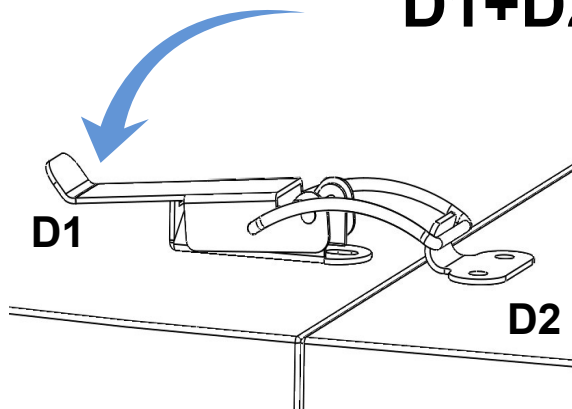


3

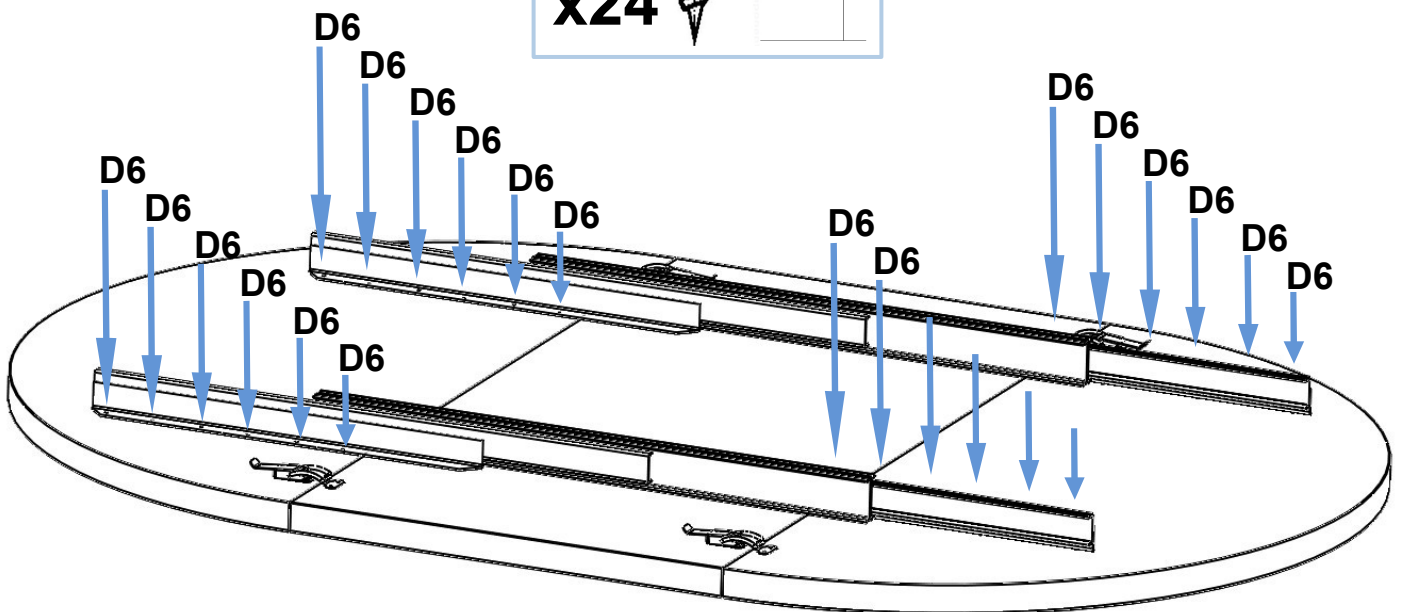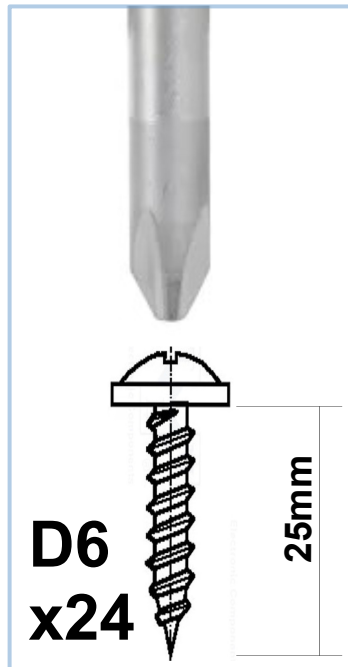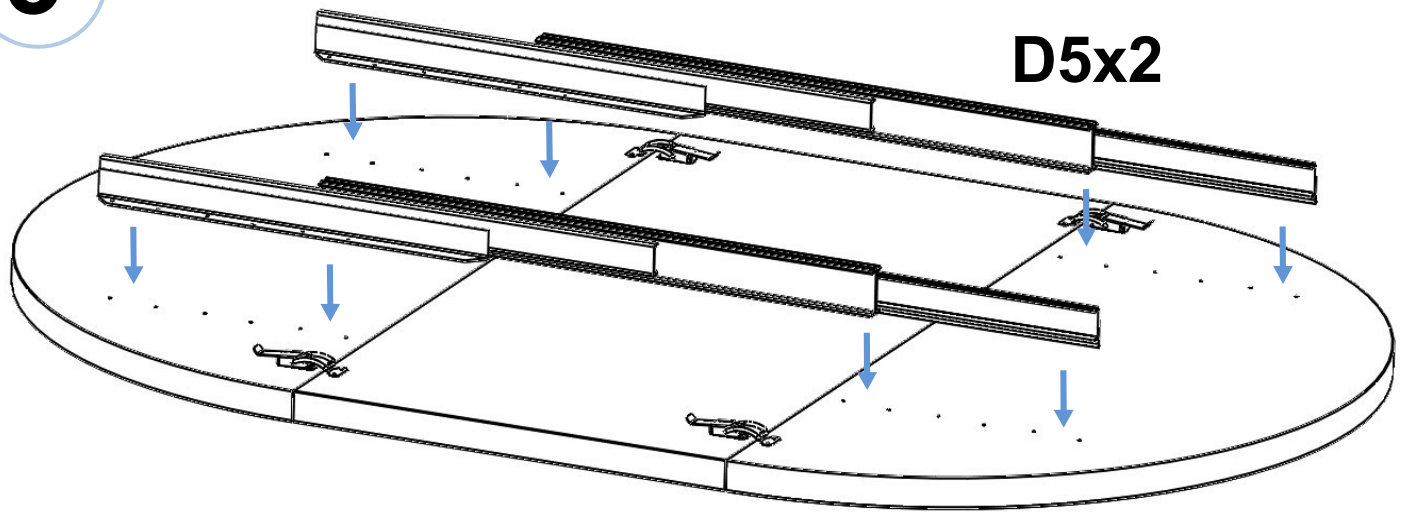


# INSTRUKCJA MONTAŻU MASKOWNIC BLATU

# C

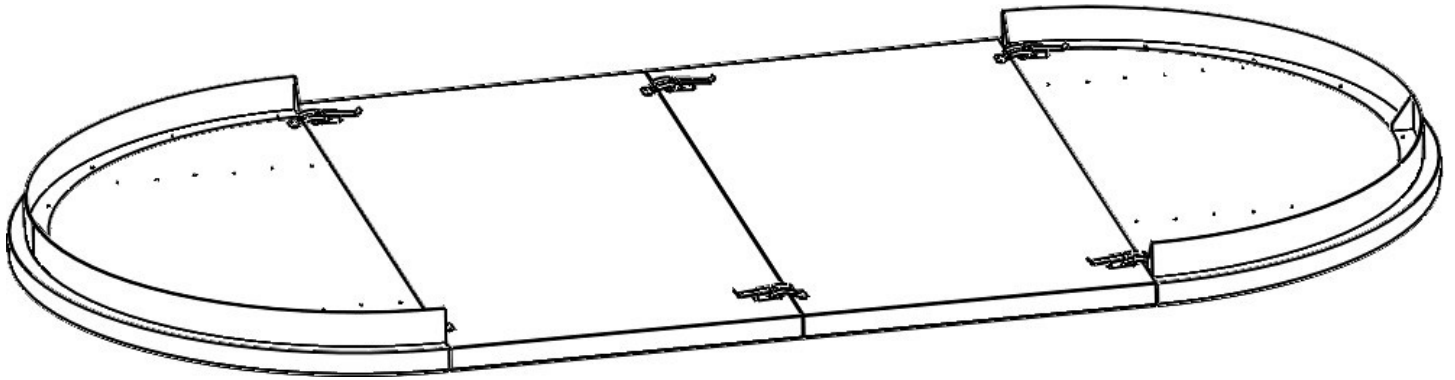

**D1 – Maskownica podblatowa**

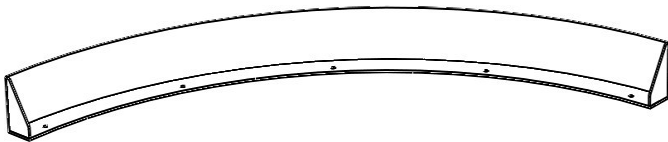


**x4**

**D2 – Wkręt do drewna**



25mm

**x20**

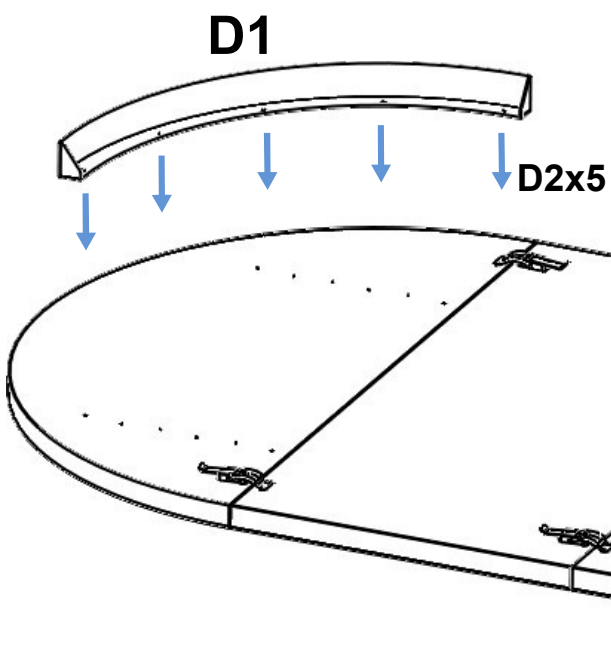

**D2  
x5**



25mm

